






UPUTE ZA INSTALACIJU

1. Umetnite ključ u rupu na vrhu dozatora, pritisnite ključem i poklopac će se otvoriti. Ispod poklopca nalazi se LED indikator i baterije za napajanje. U zatvorenom položaju, poklopac će aktivirati napajanje. Dozator se neće aktivirati kada je poklopac u otvorenom položaju.
2. Korištenjem dimenzijskog crteža na pakiranju, na zidu označite rupe za vijke, izbušite 3 rupe na označenim mjestima i umetnite dostavljene tiple u zid. Učvrstite dozator isporučenim vijcima.
3. Otvorite poklopac odjeljka za baterije pritiskom na odgovarajući dio i povucite prema sebi. U odjeljak za baterije umetnite šest AA baterija kako je prikazano na slici. Baterije nisu uključene. Vratite poklopac odjeljaka za baterije prema stražnjoj strani dozatora dok ne klikne na svoje mjesto.



SLIKA 1

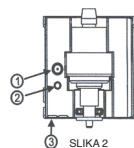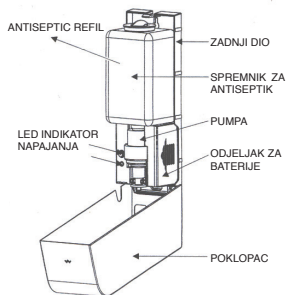

SLIKA 2

1. PREKIDAČ NAPAJANJA
2. LED INDIKATOR
3. SENZOR

UPOTREBA:

1. Utočite tekući antiseptik za ruke u predviđeno mjesto u dozator.
2. Ako su baterije pune LED lampica će 3 puta zaszvietliti, označavajući da je dozator spreman za upotrebu. Stavite ruke ispod dozatora u udaljenosti od 5 cm i dozator će ispustiti oko 2ml antiseptika u vaše ruke.

BILJEŠKE:

1. Poklopac dozatora mora biti zatvoren da bi se aktivirao uređaj.
2. Kada su baterije slabe te imaju slabo napajanje, LED indikator će neprekidno treptati, a dozator neće raditi i ispuštati predviđenu dozu antiseptika. Preporuka je da odmah zamijenite baterije.

